

FCS

PLOŠINOVÁ VÁHA



NÁVOD NA OBSLUHU

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Všetky upozornenia a výstrahy sú označené "VAROVANIE" a "UPOZORNENIE". Význam:

Δ,VAROVANIE	Dôležité upozornenie na vyvarovanie sa situáciám, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
Δ,UPOZORNENIE	Dôležité upozornenie ako predísť poškodeniu .

Δ, VAROVANIE

Používajte iba správny AC adaptér. Iné typy môžu spôsobiť poškodenie váhy.

Δ, UPOZORNENIE

Nevystavujte váhu priamemu slnečnému žiareniu, môže to spôsobiť zmenu farieb alebo poškodenie váhy.

Pri výmene batérií vymeňte všetky – Nevymieňajte iba časť zo 6 batérií, môže to spôsobiť nefunkčnosť.

Ak váha nie je používaná dlhší čas, vyberte všetky batérie z držiaka, inak to takisto môže spôsobiť poškodenie váhy.

Nepreťažujte váhu, môžete tým poškodiť váhu a spôsobiť stratu záruky – nikdy nepresiahnite maximálnu kapacitu váhy.

Dávajte pozor na mokré prostredie a vodu – táto váha nie je vodotesná. Otrasy, poškodenie a elektrické poškodenie sa môže objaviť vo vlhkom prostredí!

Statické elektrina môže vplývať na presnosť. Odstráňte všetku statickú elektrinu. Napríklad, jednou z metód je použiť Static-Guard spray, a použiť ho na oboch stranách plošiny.

POPIS ČASTÍ

► ZBOKU




AC adaptér

Konektor

ON/OFF

Zapnutie, vypnutie váhy.

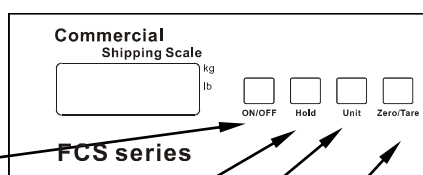

HOLD

Podržanie údajov na displeji 120 sekúnd.


UNIT

Zmena jednotiek hmotnosti, napr. kg, lb, ..

ZERO (TARA)

Vynuluje zobrazovanú hmotnosť
Např. Odčítanie hmotnosti obalu.

► DISPLEJ

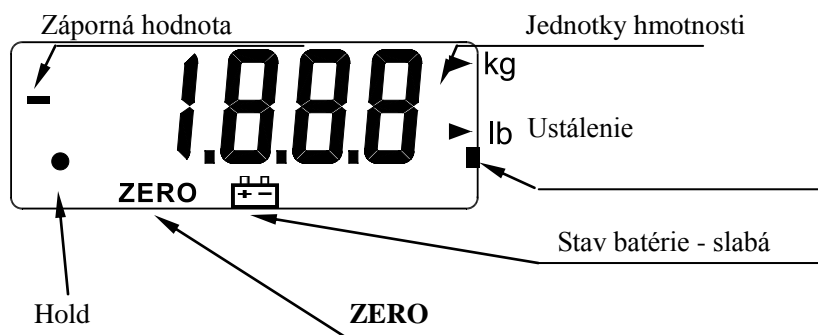

HOLD (vysielanie údajov) FUNKCIA

Po stlačení **hold** klávesy - 1). CPU vyšle údaje cez RS232 port. 2) hmotnosť ostane zobrazená na displeji 120 sekúnd aj po zložení bremena z plošiny váhy.

- 1) Položte na váhu bremeno.
- 2) Počkajte na ustálenie váhy.
- 3) Stlačte **hold** “.” hold indikátor sa rozsvieti.
- 4) Zložte bremeno z váhy. Hmotnosť bremena ostane na displeji zobrazené 120 sekúnd.
- 5) Zrušenie HOLD funkcie: ak je funkcia **hold** aktívna; stlačte **hold** tlačidlo znova.

NASTAVENIE FUNKCIÍ

1. Vstup do režimu nastavenia.

Stlačte [ON/OFF] a vypnite váhu, Stlačte [HOLD] a súčasne s tým aj [ON/OFF], a displej zobrazí **A_ON** alebo **A_OFF**.

2. Nastavenie automatického vypnutia.

Ak je váha v režime nastavovania vypínania na displeji je A_ON alebo A_OFF, Stlačte [ZERO] , displej ukazuje A_ON, čo znamená, že režim automatického vypínania je aktívny . Stlačte [ZERO] znova, displej ukazuje A_OFF, čo znamená, že režim automatického vypínania je vypnutý.

VÁŽENIE

Pred vážením

Pred samotným vážením ponechajte váhu na pár sekúnd zapnutú..

Chybové hlásenia

EEEE: Preťaženie

: Slabá batéria

Postup pri vážení

1. Stlačte [ON/OFF] a zapnite váhu.

Po zapnutí váha ukazuje "F=XXX" a "0" sa potom zobrazí na displeji.

2. nastavte jednotku hmotnosti s tlačidlom [UNIT].

Stlačte [UNIT] na nastavenie jednotky "kg", "lb".

Jednotka hmotnosti bude zobrazená vedľa údajov hmotnosti.

3. Začiatok váženia

Ak nevážite s nádobou.,

Skontrolujte či je na displeji zobrazená "0". Ak nie, stlačte [ZERO/TARE] a vynulujte váhu.

Položte na váhu vážené bremeno.

Ak sa váha ustáli na displeji sa zobrazí hmotnosť.

Ak vážite s nádobou,

Položte prázdnu nádobu na váhu.

Počkajte na ustálenie váhy a stlačte [ZERO/TARE].

Umiestnite vážené bremeno do nádoby.

Ak sa váha ustáli na displeji sa zobrazí netto hmotnosť.

ŠPECIFIKÁCIA

Model	Kapacita	Dielik
FCS-30	30kg	10g
FCS-60	60kg	20g
FCS-100	100kg	20g/50g
FCS-150	150kg	50g/100g
Rozmer plošiny	330×320mm	
Netto / Brutto hmotnosť	4.1kg/4.5kg	
Pracovné teploty	Optimum: 15-30°C (62-90f)	
Napájanie	6×AA Batérie alebo AC/DC adaptér	
	Adaptér 9~12V/100mA (option)	

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: **ZHEJIANG HOLLEY INTERNATIONAL CO., LTD**
HOLLEY TECHNOLOGICAL PARK
WUCHANG YUHANG
Hangzou City
310023 CHINA

Výrobok: **Elektronická váha s neautomatickou činnosťou**

Modely: **Váha plošinová FCS**

Týmto vyhlasujeme, že výrobky sú v súlade s nižšie uvedenými normami.

EU Smernica	Normy
2004/108/EC	EN55022: 2006 A1:2007 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003
2006/95/EC	EN 60950-1:2006 EN 60065:2002+A1:2006