

ELEKTRICKÁ STOLIČKA A ELEKTRICKÉ SPORÁKY

MODEL: 773020, 979500, 979600



OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
2. POUŽÍVANIE ZARIADENIA.....	3
3. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	3
4. INFORMÁCIE O KONŠTRUKCII ZARIADENIA	5
5. MONTÁŽ	5
6. PRAVIDLÁ OCHRANY PRÁCE A HYGIENY PRÁCE.....	5
7. PREVÁDZKA ZARIADENIA.....	6
8. ÚDRŽBA	7
9. BALENIE, NAKLADANIE A DOPRAVA.....	7
10. ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV	8
11. SCHÉMA OBVODU	8
12. LIKVIDÁCIA STARÉHO ZARIADENIA.....	9
13. ZÁRUKA	9

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Akékoľvek kopírovanie tohto návodu na obsluhu bez súhlasu výrobcu je zakázané.

Obrázky a kresby sú jasne zobrazené a môžu sa líšiť od vášho zariadenia.

UPOZORNENIE: Návod na obsluhu by mal byť uložený na bezpečnom mieste, ktoré je všeobecne prístupné personálu. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov zariadení bez upozornenia

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pozor! Ak sa stoličkový varič alebo varič počas prepravy poškodil, nesmie sa používať!
- Nesprávna obsluha alebo nesprávne používanie môže viesť k vážnemu poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu osôb mať.
- Prístroj je možné používať len na účel, na ktorý bol vyvinutý.
- Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nesprávnym používaním sú prípisateľné.
- Pri používaní chráňte zariadenie a zástrčku napájacieho kábla pred kontaktom s vodou alebo inými tekutinami. Ak vám zariadenie náhodou spadne do vody, mali by ste ho vytiahnuť zo zásuvky a nechať ho skontrolovať odborníkom

Nedodržanie tohto návodu na obsluhu môže viesť k ohrozeniu života:

- Nikdy sami neotvárajte kryt prístroja.
- Do otvorov v kryte zariadenia nekladajte žiadne predmety.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky napájacieho kábla mokrými rukami.
- Pravidelne kontrolujte stav zástrčky a kábla. Ak chcete vykonať opravu, obráťte sa na špecializované servisné stredisko.
- Ak zariadenie spadne alebo je iným spôsobom poškodené, pred ďalším použitím ho vždy skontrolujte možno bude potrebné opraviť v špecializovanom servisnom stredisku.
- Nikdy neopravujte prístroj sami - hrozí ohrozenie života.
- Je zakázané vykonávať úpravy a opravy zariadenia nekvalifikovanou osobou.
- Chráňte napájací kábel pred kontaktom s ostrými alebo horúcimi predmetmi a držte ho ďaleko od otvoreného ohňa.
- Zaistite napájací kábel tak, aby ho nebolo možné náhodne vytiahnuť zo zásuvky môže, alebo že o to nikto nezakopne.
- Počas používania skontrolujte funkčnosť zariadenia.
- Vyhýbajte sa používaniu zariadenia neplnoletými osobami, osobami so zníženými fyzickými, duševnými alebo zmyslovými schopnosťami, ako aj neskúsenými osobami alebo osobami bez znalostí. Vyššie uvedené osoby môžu prístroj obsluhovať len pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.
- Ak sa zariadenie nejaký čas nepoužíva alebo nečistí, vypnite ho z prevádzkového napätia.
- POZOR! Ak je napájací kábel pripojený k zástrčke, zariadenie zostáva stále pod prúdom Napätie.
- Nie je dovolené liať vodu na varné platne alebo celý spotrebič.
- Hrnce by sa mali umiestňovať na varné platne a vyberať z nich pomocou tepelne odolných rukavíc.
- Pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky zariadenie vypnite.
- Nikdy neodpájajte zariadenie pomocou napájacieho kábla


2. POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Profesionálny elektrický sporák a elektrická stolička sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Sú vybavené kvalitnými varnými platňami, šesťstupňovým teplotným spínačom, kontrolkou a nastaviteľnými nožičkami.

Šesťstupňový teplotný spínač umožňuje pohodlnú a ekonomickú prevádzku varných platiní. Preto sú sporáky a taburetky vhodné na varenie, pečenie a opekanie v moderných kuchynských zariadeniach


3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	773020	979500	979600
Počet varných platiní			6
Priemer varných platiní	1 400 mm	4 220 mm	220 mm
Napätie pohonu	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Výkon	5000 W	4x2600W	Výkon 6x2600W
Rozmery DxŠxV	580x580x380mm	800x700x850mm	1200x700x850mm

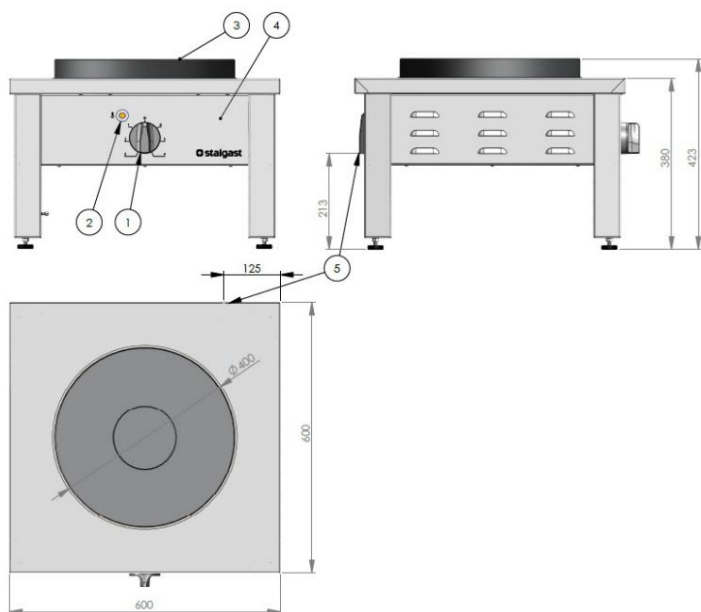


1. Gombík spínača teploty
2. Kontrolka
3. Varná platňa
4. Telo
5. Spojovacia skrinka
6. Polica

Obr. 1 Rozmery elektrického stoličkového sporáka s varnou doskou

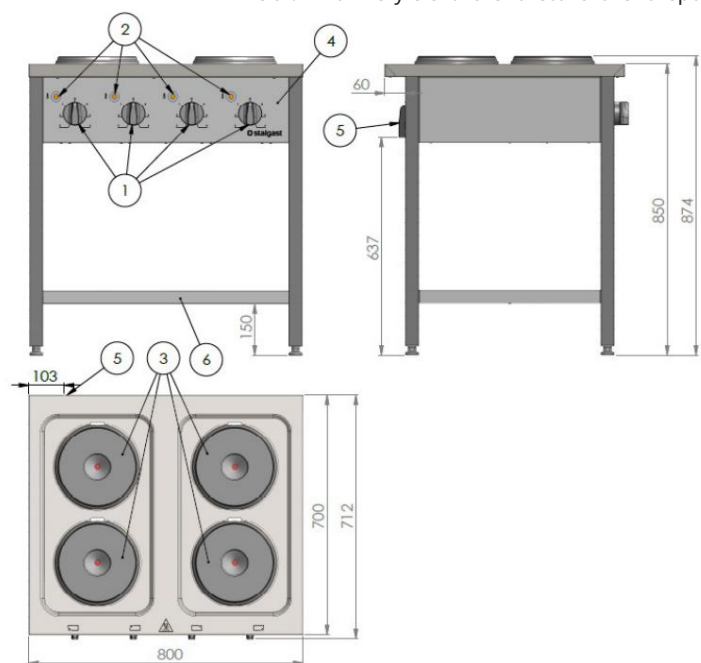

1. Gombík spínača teploty
2. Kontrolka
3. Varná platňa
4. Telo
5. Spojovacia skrinka
6. Polica

2 Rozmery elektrického sporáka 700 4x2,6 kW Obr

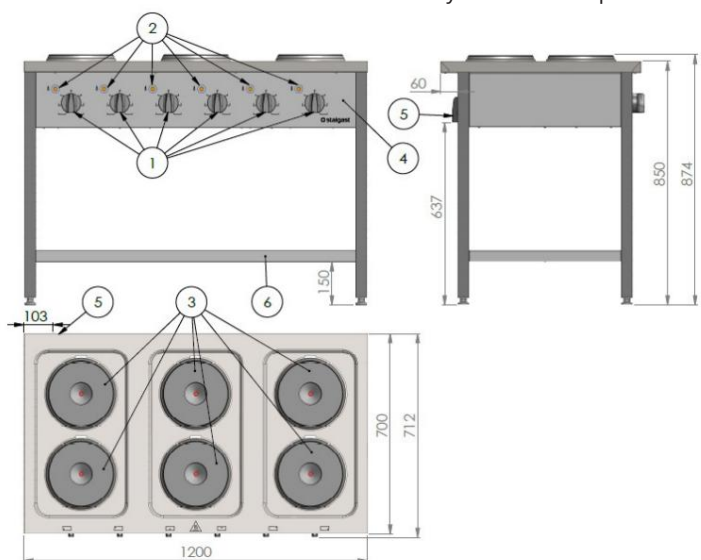

1. Gombík spínača teploty
2. Kontrolka
3. Varná platňa
4. Telo
5. Spojovacia skrinka
6. Polica

3 Rozmery elektrického sporáka 700 6x2,6 kW Obr

4. INFORMÁCIE O KONŠTRUKCII ZARIADENIA


Elektrické stoličkové variče a elektrické sporáky boli navrhnuté pre použitie v gastronómickom priemysle. Vďaka šesťstupňovému teplotnému spínaču možno nastaviť šesť rôznych úrovní vykurovacieho výkonu. Výrobok bol vyrobený výhradne z nehrdzavejúcej a kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele. Nosnú konštrukciu zariadení tvoria prvky navrhnuté a vyrobené z tvarovaných plechových dielcov a uzavretých profilov (nožičky sú výškovo nastaviteľné). Naše výrobky je možné použiť na miestach, kde sa vyžadujú najvyššie hygienické a bezpečnostné štandardy.

Hlavnými komponentmi zariadení sú: kryt vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a varné platne s výkonom 2600 W (sporák) a 5000 W (elektrická stolička). Počet varných zón závisí od typu zariadenia (pozri: bod 3).

Na prednej strane prístroja sa nachádza ovládací panel so šesťstupňovým vypínačom a kontrolkami


5. MONTÁŽ

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné odstrániť ochrannú fóliu. Vonkajší povrch by sa mal čistiť teplou vodou a čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte lubrikačné gély alebo podobné prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia. Je možné použiť iba vlhkú handričku. Po vyčistení by malo byť zariadenie úplne vypnuté.
- Stolička alebo varič by mali byť umiestnené na stabilnom povrchu v uzavretom priestore s vypnutým napájaním. Potom ho vyrovnajte nohami a pripojte k napájaniu

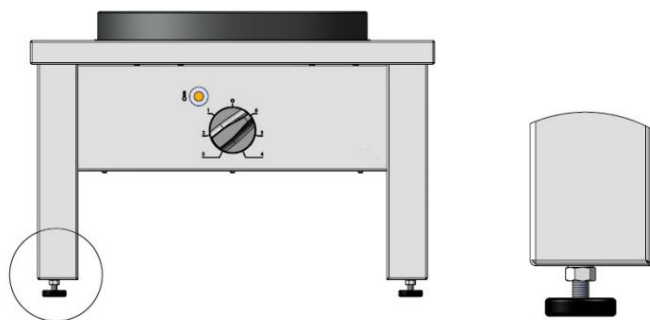

- nastaviteľná nožička + 20 mm
- Stoličkový varič alebo sporák umiestnite tak, aby bol aspoň spredu prístupný.
- Napájací kábel NIE JE súčasťou súpravy a je potrebné ho zakúpiť samostatne. Pripojenie sa vykonáva v pripojovacej

Skrinke na zadnej strane zariadenia. Osoba vykonávajúca pripojenie by mala mať všetky potrebné elektrikárske oprávnenia.

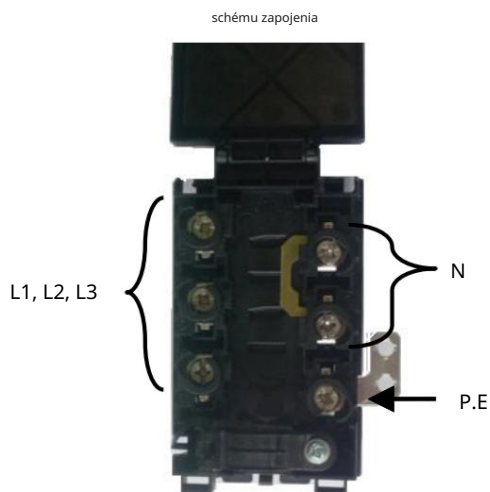

- Zariadenie by malo byť pripojené k sieťovému napätiu pomocou zástrčky.
- Zásuvka by mala byť uzemnená a vybavená prúdovým chráničom.
- Pre sieťové napätie by sa mali vykonať platné bezpečnostné testy proti prúdovým rázom
- POZOR! Je zakázané poliať platne a celé zariadenie tečúcou vodou.

6. PRAVIDLÁ OCHRANY PRÁCE A HYGIENY PRÁCE

Aby ste predišli popáleninám alebo úrazu elektrickým prúdom, je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Personál by mal byť vyškolený na obsluhu zariadenia vrátane všetkých informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.
- Personál by mal byť vyškolený v základných pravidlách obsluhy elektrických zariadení, bezpečnosti práce a prvej pomoci.
- Pred vykonávaním akýchkoľvek údržbárskych prác musí byť zariadenie vypnuté zo zdroja napájania.
- Pri poškodení vykurovacieho a/alebo ovládacieho prvku je zakázané zapínať zariadenie.
- Varné platne sa nesmú poliať vodou, pretože by to mohlo poškodiť elektroinštalačné platne




- Zariadenie sa nesmie čistiť pod tečúcou vodou.
- Zabráňte rozliatiu jedla na horúcu platňu
- Na odstránenie pokrievok a hrncov by ste mali používať kuchárske rukavice.
- Akékoľvek opravy zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaný personál (servis).


7. PREVÁDZKA ZARIADENIA

- Pred prvým použitím odstráňte zo zariadenia ochrannú fóliu. Vonkajšie povrchy umyte teplou vodou a saponátom. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch. Na čistenie stačí použiť vlhkú handričku. Po vyčistení nechajte zariadenie, kým úplne nevyschne, a potom ho pripojte k zdroju napájania.
- **POZOR!!!** Proces „vyhorenia“ by sa mal vykonať pri spustení zariadenia. Je potrebné urobiť nasledovné:
 - nastavte teplotu na maximálny výkon pomocou otočného gombíka
 - Počkajte asi 15 minút, potom môžete zariadenie začať používať
- Pred pripojením prístroja je potrebné skontrolovať, či hodnoty napätia a frekvencie elektrického prípojného kábla na mieste, kde sa prístroj používa, zodpovedajú údajom na typovom štítku prístroja (upevnenom v zadnej časti stoličkového variča). / elektrický sporák).
- Spojovacia skrinka musí byť vybavená prúdovým chráničom. Neobmedzený prístup k zvyškovému prúdu istič musí byť povolený po pripojení zariadenia. • Pripojte kryt prístroja k lište na vyrovnanie potenciálov.
- Na zapnutie elektrického stoličkového variča alebo elektrického sporáka je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
 - zapnite hlavný vypínač
 - prepínač teploty nastavte do polohy 1 - 6 (o tom vás informuje rozsvietená oranžová kontrolka) že je zariadenie zapnuté)
- Výrobok určený na ohrievanie, vyprážanie alebo varenie by ste mali vložiť do vhodného riadu. Po dosiahnutí správnej teploty na platni môžete spotrebovať menej elektriny vypnutím jedného alebo dvoch vykurovacích telies podľa potreby otočením tlačidla do polohy 6-1.
- Po dokončení práce by mal byť teplotný spínač nastavený na „0“. Po vychladnutí prístroja je potrebné kryt dôkladne vyčistiť vlhkou handričkou a prostriedkom na umývanie riadu. Nakoniec by ste mali zariadenie utrieť dosucha. Varné platne môže byť potrebné utrieť papierovou utierkou (nepoužívajte saponát, pretože môžu varné platne korodovať). Na spotrebiči nesmú zostať žiadne riady ani iné predmety.

- Nastavenie teplotného spínača (poloha otočného gombíka)

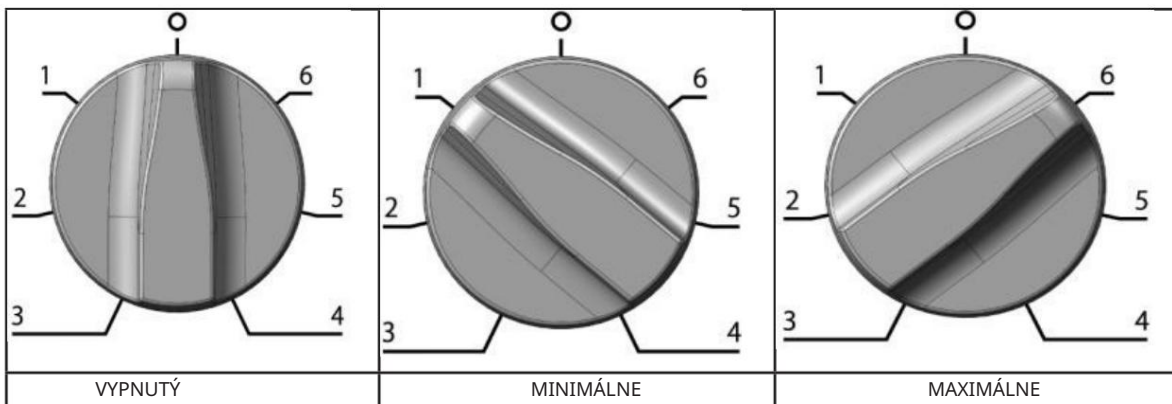

- Správne zvolená nádoba by mala mať veľkosť a tvar základne približne rovnaký ako povrch použitej varnej platne. Nepoužívajte nádoby s konkávnym alebo konvexným dnom. Nezabudnite, že nádoba by mala byť vždy vybavená vhodným vekom. Odporúča sa používať nádoby s hrubým lisovaným dnom. Znečistené povrchy varných platní a riadu bránia plnému využitiu tepla

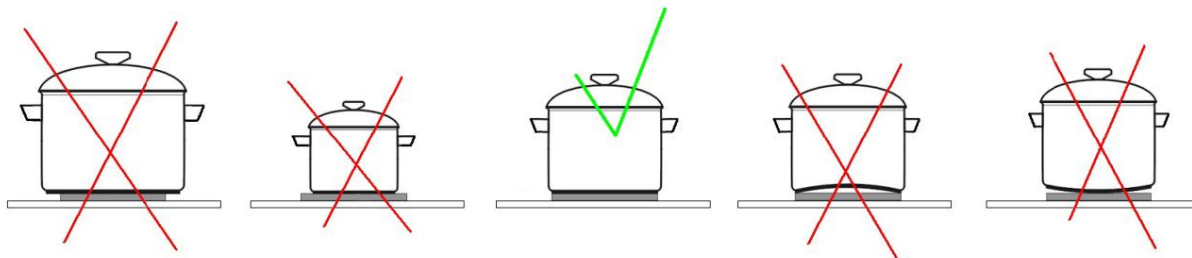

POZOR!

Smie sa používať iba nádoba určená na ohrievanie jedla. Pri použití iných typov nádob hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Zariadenie sa nesmie premiestňovať, ak:

- ✓ napájací kábel je zapojený do zásuvky
- ✓ povrch varnej dosky je horúci
- ✓ na zariadení sú nádoby alebo iné predmety
- ✓ Existujú ďalšie okolnosti, ktoré môžu byť nebezpečné pre zdravie alebo život

8. ÚDRŽBA

Pred začatím akýchkoľvek údržbárskych prác musí byť zariadenie vypnuté zo zdroja napájania. Pre každodennú starostlivosť vyberte riad z elektrického sporáka a vyčistite ho vlhkou handričkou s prostriedkom na umývanie riadu. Potom by sa mal elektrický sporák vysušiť.

Varné platne sa nesmú čistiť vodou ani čistiacim prostriedkom, pretože sú vyrobené z liatiny a nie sú odolné voči korózii. Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, jeho varné platne by mali byť naolejované rastlinným olejom, aby boli chránené pred koróziou.

Raz za mesiac by ste mali skontrolovať, či:

- ✓ elektrické pripojenie bolo vykonané správne,
- ✓ napájací kábel nie je poškodený,
- ✓ všetky súčasti zariadenia fungujú správne

Zariadenie by malo byť raz ročne podrobené údržbovej kontrole, aby sa posúdila úroveň jeho opotrebovania a identifikovali sa prípadné chyby na jeho jednotlivých častiach. V prípade zistenia porúch sú pracovníci servisu (technický servis) povinní ich odstrániť.

Servisný personál by mal venovať veľkú pozornosť kontrole nasledujúcich komponentov:

- ✓ stav vykurovacích telies
- ✓ stav bezpečnostných systémov vykurovacieho telesa
- ✓ stupeň opotrebovania zariadenia
- ✓ kvalita izolácie

Mesačné a ročné servisné práce, ako je oprava zariadenia, môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál (technický servis). Pri prvom použití úplne novej stolice sa môže objaviť nepríjemný zápach, ktorý vzniká prirodzeným procesom vyhorenia vykurovacích telies. Tieto pachy zmiznú po prvom použití

9. BALENIE, NAKLADANIE A DOPRAVA

Stoličkové variče a sporáky sú balené podľa platných pravidiel. Nakladanie zariadení do dopravných prostriedkov, ich vykladanie a premiestňovanie by sa malo vykonávať pomocou vhodných systémov s funkciami žeriavu.

Preprava by mala prebiehať v uzavretých dopravných prostriedkoch. Stolicový varič alebo sporák je potrebné pri preprave zabezpečiť proti posunutiu, silným otrasom a inému mechanickému poškodeniu

10. ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

Prebieha Nie	MENO PRODUKTU
	STÁDO
1	Ovládač - 6-stupňový spínač
2	Kontrolka
3	Varná doska 2,6 kW
	STOLIČKOVÝ VARIČ
4	Ovládač - 6-stupňový spínač
5	Kontrolka
6	Varná doska 5 kW

11. SCHÉMA ZAPOJENIA

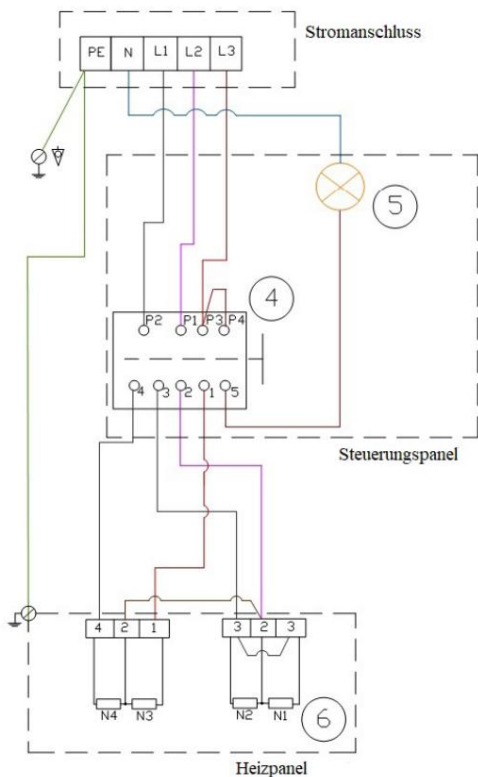


Schéma zapojenia elektrického stoličkového sporáka s varnou doskou

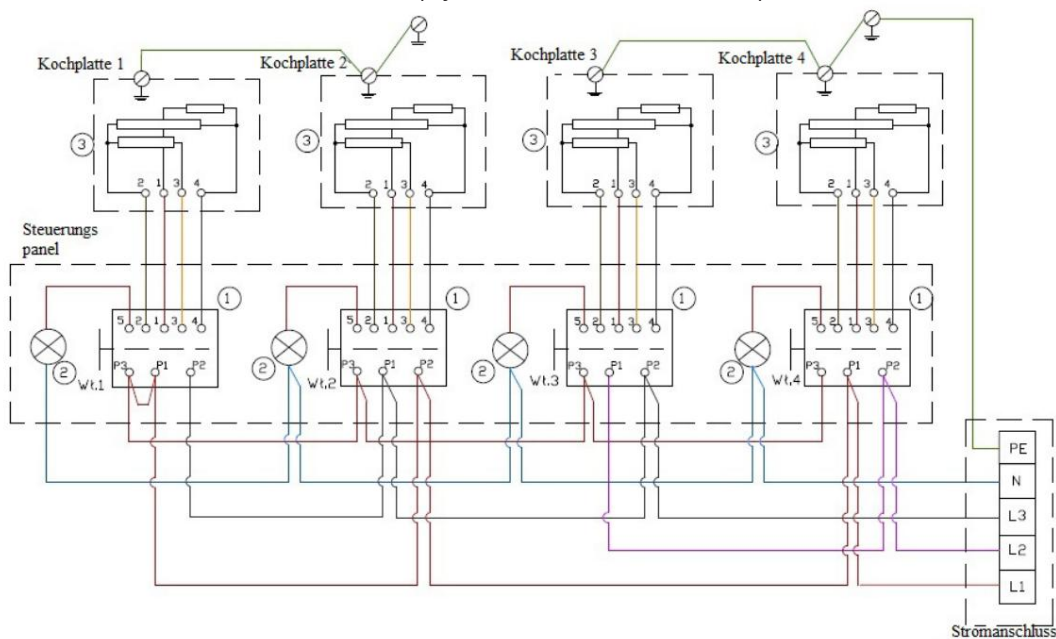


Schéma zapojenia elektrického sporáka 700 4x2,6kW

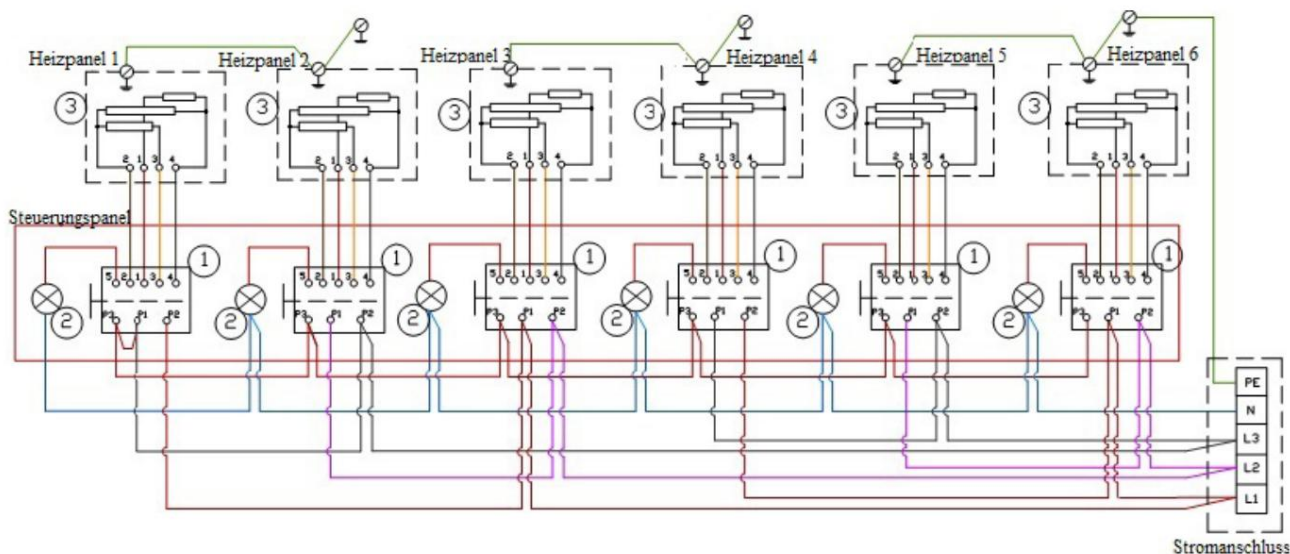


Schéma zapojenia elektrického sporáka 700 6x2,6kW

12. LIKVIDÁCIA STARÉHO ZARIADENIA

Tieto informácie sa týkajú správneho zaobchádzania s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami:

- Staré, použité vybavenie nechajte v obchode, kde ste kúpili nové vybavenie. Každá predajňa je zo zákona povinná prevziať staré zariadenie bezplatne, ak je zakúpené nové zariadenie rovnakého typu a v rovnakom množstve. Kupujúci je len povinný priniesť staré zariadenie na predajňu na vlastné náklady.
- Staré zariadenie je potrebné odovzdať na príslušné zberné miesto. Informácie o bodoch vo vašom blízkom okolí nájdete na webovej stránke alebo informačnej tabuli vašej obce.
- Elektrické a elektronické zariadenia je možné ponechať aj na servisných miestach. Ak je oprava ekonomicky nezrozumiteľná alebo technicky nemožná, poskytovateľ služby je povinný zariadenie bezplatne prevziať.
- Použité zariadenia môžete odovzdať aj z pohodlia domova. Ak nemáte čas alebo nemôžete odnieť svoje zariadenie na príslušné zberné miesto, môžete kontaktovať špecializovanú servisnú spoločnosť a dohodnúť si vyzdvihnutie.

Nebezpečenstvo! Použité zariadenia sa nesmú likvidovať s iným odpadom. Sú za to vysoké pokuty.



Symbol pripevnený k zariadeniu alebo uvedený v dokumentácii k zariadeniu znamená, že zariadenie by sa po uplynutí jeho životnosti nemalo likvidovať s domovým odpadom. Z tohto dôvodu ho treba odnieť na miesto, kde ho možno riadne zlikvidovať alebo recyklovať.

W0003390WZ

13. ZÁRUKA

Zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje na záruku a záručnú zodpovednosť.

Na škody spôsobené neodborným zaobchádzaním sa nevzťahuje žiadna záruka. Poškodenie spôsobené poveternostnými vplyvmi, ako sú výboje v atmosfére, zmeny napájacieho napätia, nesprávne nastavenie hodnôt elektrického napájacieho napätia, napájanie z nesprávnej zásuvky, mechanické, tepelné, chemické poškodenie zariadenia a z toho vyplývajúce závady sú sa tiež nevzťahuje záruka.

Záručná výmena sa nevzťahuje na: žiarovky, gumené prvky, vykurovacie telesá poškodené vodným kameňom, skrutky a prvky, ktoré sú prirodzene opotrebované, napr.: horáky, gumové tesnenia a akékoľvek mechanicky poškodené prvky.