

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



UDRŽIAVAČ HRANOLIEK A INFRALAMPA

UH - 12 / UH - 11 / IL - 1



Český výrobca zariadení pre gastronómiu

Dátum:
08 / 2007

Obsah

Prehlásenie o súlade s normami	3
Technické údaje	3
Kontrola obalu a zariadenia	4
Inštalácia	4
Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa platných noriem	5
Pripojenie elektrického kábla do siete	5
Návod na použitie	6
Čistenie a údržba	6
Schéma zapojenia UH - 12	7
Schéma zapojenia IL - 1	8

Prehlásenie o súlade s normami

Výrobca prehlasuje, že prístroje sú v súlade s platnými predpismi CEE, platným zákonom o ochrane verejného zdravia, platnou vyhláškou a príslušnými nariadeniami vlády. Inštalácia musí byť uskutočnená s ohľadom na platné normy.

Pozor, výrobca sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti v prípade priamych i nepriamych poškodení, ktoré sa vzťahujú k nesprávnej inštalácii, nesprávnym zásahom alebo úpravami, nedostatočnou údržbou, nesprávnym používaním, ktoré sú eventuálne spôsobené inými príčinami, ako uvádzajú body uvedené v podmienkach predaja. Tento spotrebič je určený len pre odborné používanie a musí byť obsluhovaný kvalifikovanými osobami. Časti, ktoré boli po nastavení zaistené výrobcom alebo poverným pracovníkom, nesmú užívatelia prestavovať.



Technické údaje

Štítok s technickými údajmi je umiestnený na zadnej časti prístroja. Pred inštaláciou si preštudujte elektrickú schému zapojenia a všetky nasledujúce informácie.

Typ	Rozmery	Napätie (V/Hz)	Príkon (kW)
UH - 12 IL	27 x 33 x 54	230 V / 50 Hz	0,7
UH - 12	27 x 33 x 24	230 V / 50 Hz	0,35
UH - 11	27 x 33 x 54	230 V / 50 Hz	0,35
IL - 1	25 x 27 x 4	230 V / 50 Hz	0,35



- (A) Tlačítko zap./vyp.
- (B) Kontrolka oranžová
- (C) Kontrolka zelená
- (D) Tlačítko regulačné
- (E) Tlačítko zap./vyp.
- (F) Kontrolka zelená

Kontrola obalu a zariadenia

Zariadenie opúšťa naše sklady v riadnom obale, na ktorom sú odpovedajúce symboly a označenia. V obale sa nachádza odpovedajúci návod na použitie. Ak obal vykazuje zlé zaobchádzanie, známky poškodenia, **musí sa okamžite reklamovať u prepravcu a to spísaním a podpísaním protokolu o škode. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.**



Dôležité upozornenie

- Tento návod musí byť riadne a pozorne prečítaný, pretože obsahuje dôležité informácie o bezpečnostných prvkoch, inštalácie, použití
- Tieto odporúčenia sa vzťahujú na tento výrobok
- Výrobok odpovedá platným normám
- Tento návod sa musí riadne uschovať pre budúce použitie
- Zabráňte deťom manipulovať s prístrojom
- Pri predaji alebo premiestnení je nutné sa presvedčiť, že obsluha alebo odborný servis sa zoznámil s ovládaním a instalačnými pokynmi v priloženom návode
- Výrobok smie obsluhovať len zaškolená obsluha
- Smie sa používať len k udržiavaniu hranoliek na výdajnej teplote.
- Nesmie byť spustený bez dozoru
- Doporučuje sa kontrola odborným servisom minimálne 2x ročne
- Pri eventuálnej oprave výmene dielov musia byť použité originálne náhradné diely
- Výrobok sa nesmie čistiť prúdom vody alebo tlakovou sprchou
- Pri poruche alebo nesprávnom chode výrobku je nutné odpojiť všetky príklady (voda, elektrika, plyn) a zavolať autorizovaný servis
- Výrobca sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti pri poruchách spôsobenými chybnou inštaláciou, nedodrzaním hore uvedených odporúčení, iným užívaním apod.

Inštalácia

Technické inštrukcie pre inštaláciu a reguláciu

Na použitie LEN PRE ŠPECIALIZOVANÝCH TECHNIKOV.

Inštrukcie, ktoré nasledujú, sa obracajú k technikovi kvalifikovaného pre inštaláciu, aby vykonal všetky operácie čo najkorektnejším spôsobom a podľa platných noriem.

Dôležité

Akákoľvek činnosť spojená s reguláciou apod. musí byť vykonaná len so zariadením odpojeným zo siete. Ak je potrebné udržiavať spotrebič pod napätím je treba najvyššej opatrnosti.

Umiestnenie

K regulácii činnosti spotrebiča je nutné, aby prostredie - kuchyne - kde bude spotrebič nainštalovaný bolo dobre vetrané (vzhľadom k tomuto: nech sa technik riadi platnými normami). Ak bude zariadenie umiestnené tak, že bude v kontakte so stenami nábytku, tieto musia odolávať teplote až 60°C. Inštaláciu, nastavenie, uvedenie do prevádzky musí prevádzať kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto úkonom oprávnenie a to podľa platných noriem.

Rozbalte prístroj a skontrolujte či sa nepoškodil počas prepravy. Umiestnite prístroj na vodorovnú plochu (maximálna nerovnosť do 2°). Umiestnite zariadenie pod digestor, aby ste eliminovali vodné výpary a zápach.

Prístroj môže byť inštalovaný samostatne alebo v sérii s prístrojmi našej výroby. Je nutné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 10 cm od ostatných predmetov a predísť kontaktu prístroja s horľavými materiálmi. V tomto prípade je nutné zabezpečiť odpovedajúcu úpravu, aby bola zabezpečená tepelná izolácia horľavých častí.

Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa platných noriem

- spotrebič môžu obsluhovať len dospelé osoby
- spotrebič môže byť bezpečne používaný v obyčajnom prostredí podľa platných noriem.
- spotrebič je nutné umiestniť tak, aby stál alebo visel pevne na nehorľavom podklade

Na spotrebič a do vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho nesmú byť kladené predmety z horľavých hmôt (najmenšia vzdialenosť spotrebiča od horľavých hmôt je 10 cm).

- bezpečné vzdialenosti od hmôt jednotlivých stupňov horľavosti a informácie o stupni horľavosti bežných stavebných hmôt - vid'. tabuľka

Tabuľka

Tabuľka: stupeň horľavosti stavebné hmoty zaradené do st. horľavosti hmôt a výrobkov

- A - nehorľavé - žula, pieskovec, betóny, tehly, keramické obkladačky, omietky
- B - neľahko horľavé - akumin, heraklit, lihnos, itaver
- C1 - ťažko horľavé - drevo, listnaté, pleglejky sirkoklit, tvrdý papier, umakart
- C2 - stredne horľavé - drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma, podlahoviny
- C3 - ľahko horľavé - drevovláknité dosky, polystyrén, polyuretán, PVC

Spotrebiče musia byť inštalované bezpečným spôsobom. Pri inštalácii musia byť ďalej rešpektované príslušné projektové, bezpečnostné a hygienické predpisy podľa:

- platných noriem požiarnej bezpečnosti lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
- platných noriem prostredí pre elektrické zariadenia

Pripojenie elektrického kábla do siete

Inštalácia elektrického prívodu - tento prívod musí byť samostatne istený. A to odpovedajúcim ističom menovitého prúdu v závislosti na príkone inštalovaného prístroja. Príkone prístroja skontrolujte na výrobnom štítku na zadnej časti prístroja. Prístroj pripojte priamo na sieť. Je nevyhnutné vložiť medzi spotrebič a sieť vypínač s minimálnou vzdialenosťou 3mm medzi jednotlivými kontaktmi, ktorý odpovedá platným normám a zaťaženiám. Prívod uzemia (žltozelený) nesmie byť týmto spínačom prerušený.

V každom prípade prívodný kábel musí byť umiestnený tak, že v žiadnom bode nedosiahne teploty o 50 stupňov vyššej ako prostredie. Skôr ako bude spotrebič pripojený do siete sa uistite, že:

- prívodný istič a vnútorný rozvod znesú zaťaženie spotrebiča (vid' štítky matrice)
- rozvod je vybavený účinným uzemením podľa platných noriem a podmienok daných zákonom
- zásuvka alebo vypínač v prívode sú dobre prístupné od spotrebiča

VZDÁVAME SA AKEJKOL'VEK ZODPOVEDNOSTI V PRÍPADE, ŽE TIETO NORMY NEBUDÚ REŠPEKTOVANÉ a v prípade porušenia hore uvedených zásad.

Pred prvým použitím je nutné z prístroja odstrániť ochrannú fóliu a prístroj vyčistiť vid'. kapitola „Čistenie a údržba“.

Údržba:

Doporučuje sa nechať prístroj aspoň 2x ročne prekontrolovať odborným servisom. Všetky zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto úkonom oprávnenie.

Návod na použitie

Pozor! Skôr ako začnete prístroj používať, je nutné odstrániť ochranné fólie, dobre zariadenie umyť vodou so saponátom na riad a potom utrieť vlhkou utierkou.

Zariadenie je určené pre udržanie hranoliek v optimálnej teplote pre výdaj. Pre zvýšenie účinnosti zariadenia doporučujeme doplniť udržiavač UH-12 infra lampou IL-1. Táto zostava Vám zabezpečí vytvorenie mikroklimu a tým predĺži chuťové vlastnosti hranoliek pre výdaj.

Ovládanie UH - 12

Zapnite hlavným vypínačom (A) otočte ovládačom (D) z polohy „0“ na vami požadovanú hodnotu v rozpätí 30 °C - 90 °C. Kontrolky (B) a (C) budú svietiť. Kontrolka (B) svieti, keď je prístroj pod el. prúdom. Kontrolka (C) svieti, pokiaľ sú v chode tepelné špirály. Kontrolka (C) zhasne, pokiaľ je prístroj zohriaty na nastavenú teplotu. Prístroj vypnite, keď otočíte ovládačom (D) do polohy „0“ a prepnete hlavný vypínač (A). Hranolky nasypťte na dierovanú vložku, ktorá zabraňuje nasiaknutiu hranoliek olejom.

Ovládanie IL - 1 a UH - 11

Zapnite lampu vypínačom (E) a tým uvediete zariadenie do chodu. Zapnutie zariadenia Vám indikuje kontrolka (F). Pri zariadení UH-11 vložíte hranolky do nádoby a zapnete lampu IL - 1 vypínačom (E). Nízky výkon výhrevného telesa a vysoký odvod tepla zaručuje, že nedôjde k prehriatiu. Pre optimálnu funkciu udržiavača hranoliek je potrebné ho používať v zostave s infračervenou lampou IL-1.

Čistenie a údržba

POZOR! Zariadenie sa nesmie čistiť priamou alebo tlakovou vodou.

Čistite zariadenie denne. Denná údržba predlžuje životnosť a účinnosť zariadenie. Pred začatím čistenia sa presvedčte, či ste odpojili zariadenie od elektrického prúdu. Vždy vypnite hlavný prívod k zariadeniu. Nerezové časti umyte vlhkou utierkou so saponátom bez hrubých častíc. Potom všetko opláchnite čistou vodou a utrite do sucha. Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky.

Ako postupovať v prípade poruchy

Vypnite elektrický prívod a zavolajte servisnú organizáciu predajcu.



UPOZORNENIE

Záruka sa nevzťahuje na všetky spotrebné diely podliehajúce bežnému opotrebeniu (gumové tesnenia, žiarovky, sklenené a plastové diely atď.). Záruka sa tiež nevzťahuje na zariadenie pokiaľ nieje prevedená inštalácia v súlade s návodom – oprávneným pracovníkom podľa odpovedajúcich noriem a ak bolo so zariadením neodborne manipulované (zásahy do vnútra zariadenia) alebo bolo obsluhované nezaškoleným personálom a v rozpore s návodom na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie prírodnými vplyvmi či iným vonkajším zásahom a pri nedodržíavaní zásad pravidelného čistenia a údržby.



Prepravné obaly a zariadenia po ukončení životnosti odovzdajte do zberu, podľa predpisov o nakladaní s odpadom a nebezpečným odpadom.

Schéma zapojenia UH - 12


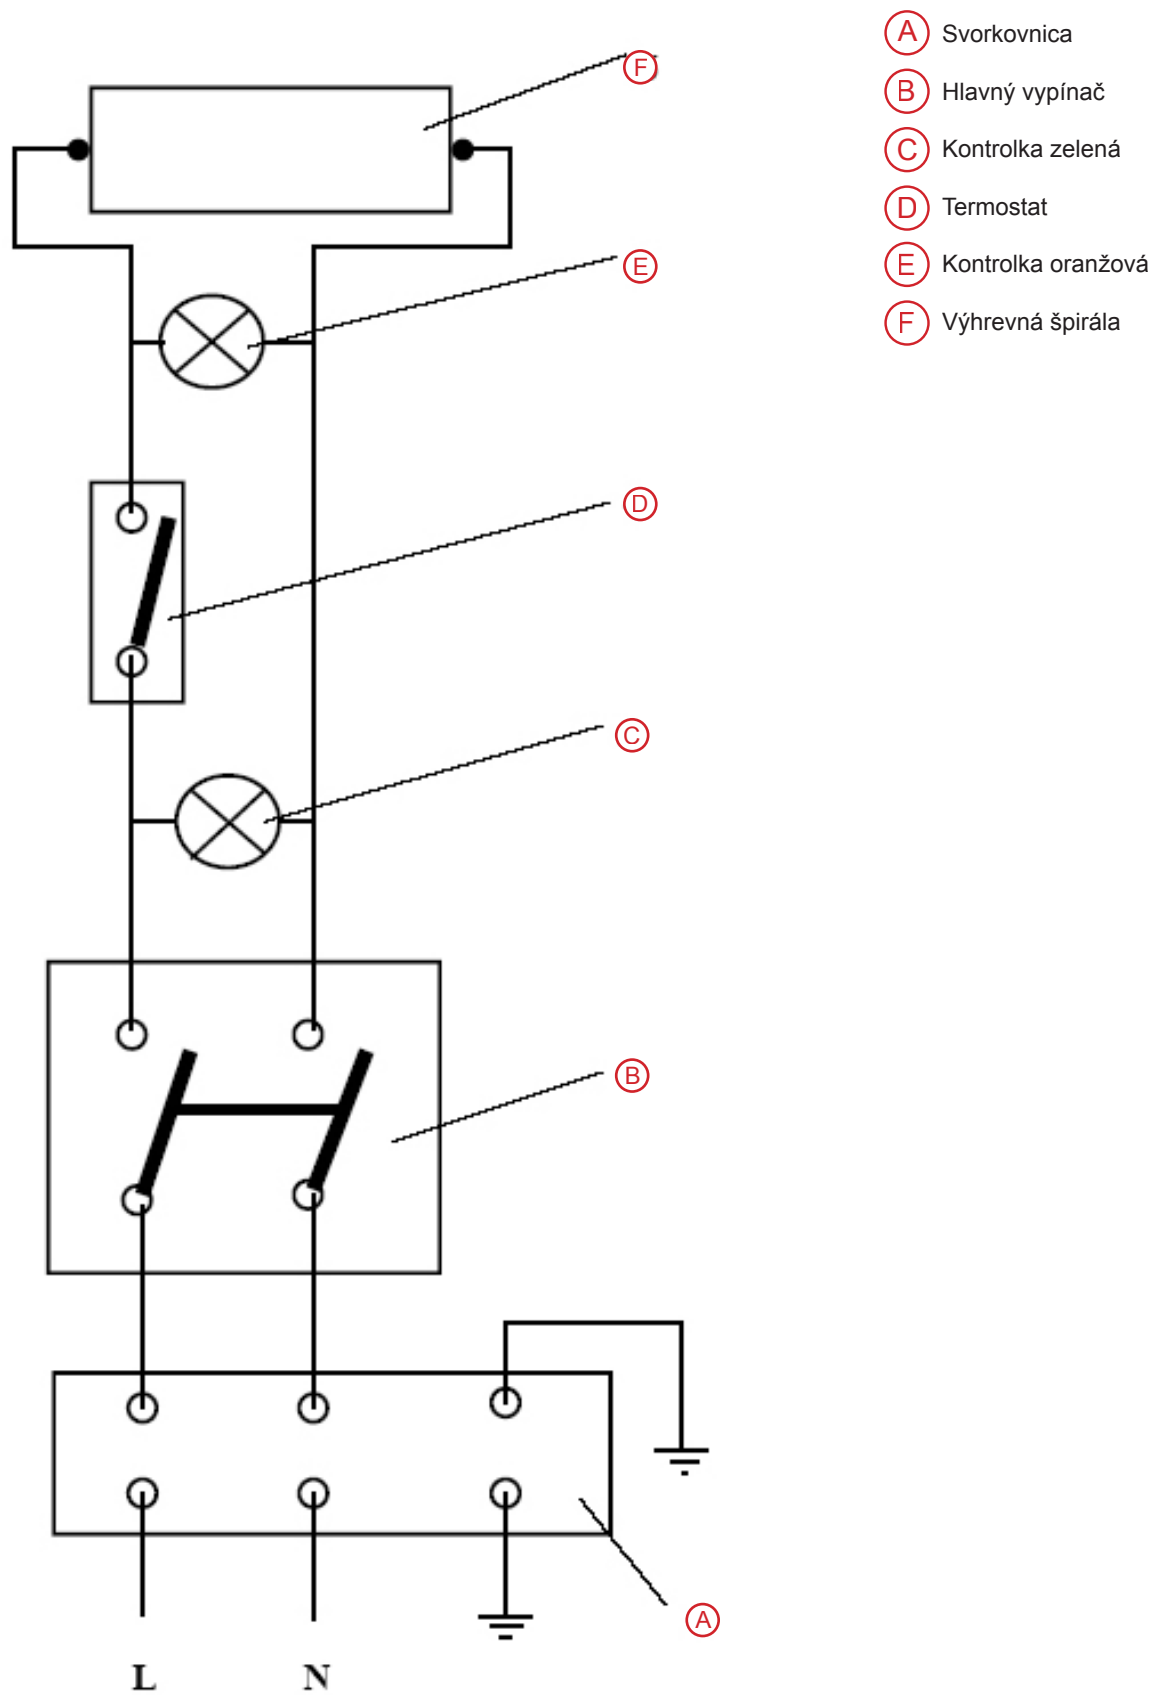


Schéma zapojenia IL - 1 a UH - 11

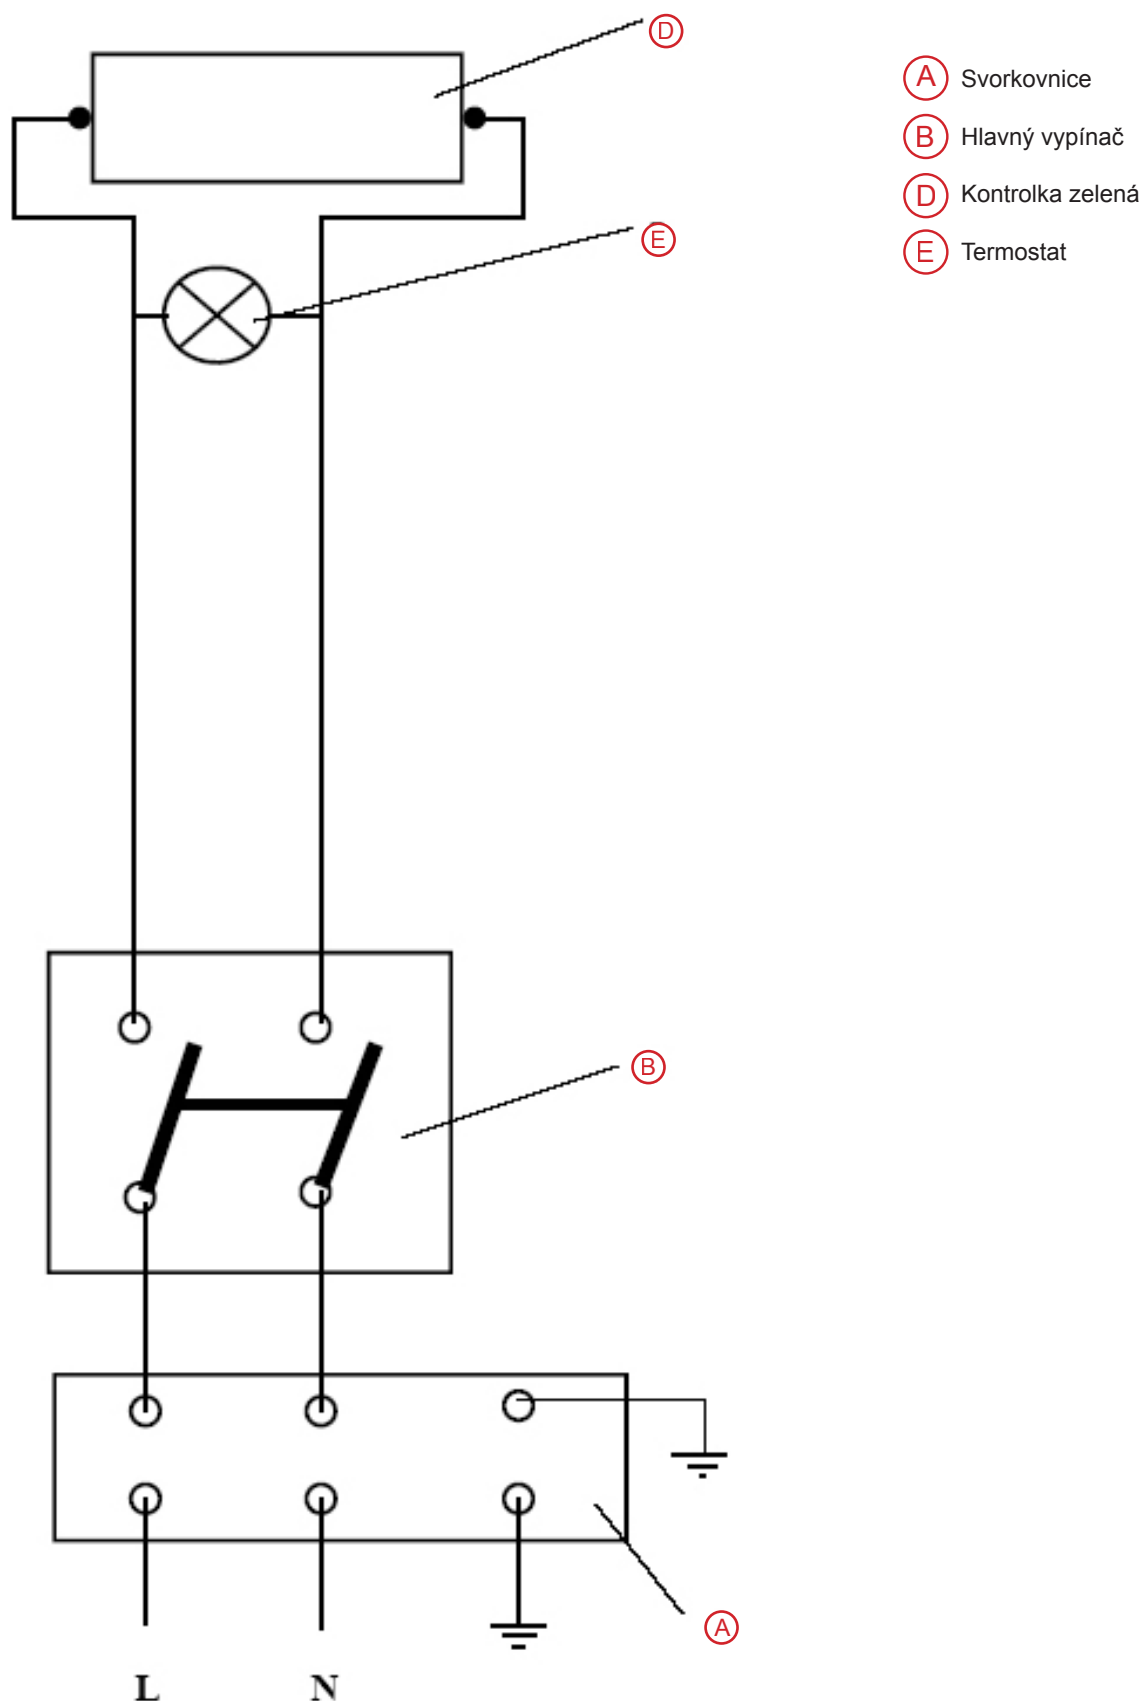

Zoznam servisných organizácií:

CZ: **RM Gastro**, Náchodská 818/16, Praha 9, tel. +420 281 926 604,
info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz

SK: **RM Gastro - Jaz s.r.o.**, Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, tel. +421 32 7717061,
obchod@rmgastro.sk, www.rmgastro.sk