

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



GRILOVACIE PLATNE ELEKTRICKÉ

FTH – 30 / FTR – 30 / FTH – 60 / FTHR – 60



Český výrobca zariadení pre gastronómiu

Dátum:
08 / 2007

Obsah

Prehlásenie o súlade s normami	3
Technické údaje	3
Kontrola obalu a zariadenia	4
Inštalácia	4
Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa platných noriem	5
Pripojenie elektrického kábla do siete	5
Čistenie a údržba	6
Schéma zapojenia FTH, FTR - 30 (obr. 2)	7
Schéma zapojenia FTH, FTNR - 60 (obr. 3)	8

Prehlásenie o súlade s normami

Výrobca prehlasuje, že prístroje sú v súlade s platnými predpismi CEE, platným zákonom o ochrane verejného zdravia, platnou vyhláškou a príslušnými nariadeniami vlády. Inštalácia musí byť uskutočnená s ohľadom na platné normy.

Pozor, výrobca sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti v prípade priamych i nepriamych poškodení, ktoré sa vzťahujú k nesprávnej inštalácii, nesprávnym zásahom alebo úpravami, nedostatočnou údržbou, nesprávnym používaním, ktoré sú eventuálne spôsobené inými príčinami, ako uvádzajú body uvedené v podmienkach predaja. Tento spotrebič je určený len pre odborné používanie a musí byť obsluhovaný kvalifikovanými osobami. Časti, ktoré boli po nastavení zaistené výrobcom alebo povereným pracovníkom, nesmú užívatelia prestavovať.



Technické údaje

Štítok s technickými údajmi je umiestnený na zadnej časti prístroja. Pred inštaláciou si preštudujte elektrickú schému zapojenia a všetky nasledujúce informácie.

Typ výrobku	Rozmer (cm)	Rozmer pracovnej plochy (cm)	Hmotnosť (kg)	Príkion (kW)	Napätie (V)
FTH – 30	33 x 54 x 22 v	32,5 x 48	28	3	230
FTR – 30	33 x 54 x 22 v	32,5 x 48	28	3	230
FTH – 60	66 x 54 x 22 v	65 x 48	53	6	400
FTHR – 60	66 x 54 x 22 v	65 x 48	53	6	400



- (A) Tlačítko zap./vyp.
- (B) Kontrolka zapnutia
- (C) Kontrolka vyhriatia
- (D) Regulátor výkonu
- (E) Zásuvka na olej

obr. 1

Kontrola obalu a zariadenia

Zariadenie opúšťa naše sklady v riadnom obale, na ktorom sú zodpovedajúce symboly a označenia. V obale sa nachádza zodpovedajúci návod na obsluhu. Ak obal vykazuje nesprávne zaobchádzanie, známky poškodenia, **musí sa okamžite reklamovať u prepravcu a to spísaním a podpísaním protokolu o škode. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.**



Dôležité upozornenia

- Tento návod musí byť riadne a pozorne prečítaný, pretože obsahuje dôležité informácie o bezpečnostných prvkoch, inštalácie, použití
- Tieto odporúčenia sa vzťahujú na tento výrobok
- Výrobok zodpovedá platným normám
- Tento návod sa musí riadne uschovať pre budúce použitie
- Zabráňte deťom manipulovať s prístrojom
- Pri predaji alebo premiestnení je potrebné sa presvedčiť, že obsluha alebo odborný servis sa zoznámil s ovládaním a inštaláčnymi pokynmi v priloženom návode
- Výrobok smie obsluhovať len zaškolená obsluha
- Môže sa používať len na smaženie potravín.
- Nesmie byť spustený bez dozoru
- Doporučuje sa kontrola odborným servisom minimálne 2x ročne
- Pri eventuálnej oprave výmene dielov musia byť použité originálne náhradné diely
- Výrobok sa nesmie čistiť prúdom vody alebo tlakovou sprchou
- Pri poruche alebo nesprávnom chodu výrobku je potrebné odpojiť všetky prívody (voda, električka, plyn) a zavolať autorizovaný servis
- Výrobca sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti pri poruchách spôsobenými chybnou inštaláciou, nedodržaním hore uvedených odporúčaní, iným užívaním apod.

Inštalácia

Technické inštrukcie pre inštaláciu a reguláciu

Na použitie LEN PRE ŠPECIALIZOVANÝCH TECHNIKOV.

Inštrukcie, ktoré nasledujú sú určené technikovi kvalifikovanému pre inštaláciu, aby vykonal všetky operácie čo najkorektnjším spôsobom a podľa platných noriem.

Dôležité

Akákoľvek činnosť spojená s reguláciou apod. musí byť vykonávaná len so zariadením odpojeným zo siete. Ak je potrebné udržiavať spotrebič pod napätím je treba najvyššej opatrnosti.

Umiestnenie

K regulácií činnosti spotrebiča je nutné, aby prostredie - kuchyne - kde bude spotrebič nainštalovaný bolo dobre vetrané (vzhľadom k tomuto: nech sa technik riadi platnými normami). Ak bude zariadenie umiestnené tak, že bude v kontakte so stenami nábytku, tieto musia odolávať teplote až 60°C. Inštaláciu, nastavenie, uvedenie do prevádzky musí prevádzať kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto úkonom oprávnenie a to podľa platných noriem.

Rozbalte prístroj a skontrolujte či sa nepoškodil počas prepravy. Umiestnite prístroj na vodorovnú plochu (maximálna nerovnosť do 2°). Umiestnite zariadenie pod digestor, aby ste eliminovali vodné výpary a zápach.

Prístroj môže byť inštalovaný samostatne alebo v sérii s prístrojmi našej výroby. Je potrebné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 10 cm od ostatných predmetov, a predísť kontaktom prístroja s horľavými materiálmi. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť zodpovedajúce úpravy, aby bola zabezpečená tepelná izolácia horľavých častí.

Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa platných noriem

- spotrebič môžu obsluhovať len dospelé osoby
- spotrebič môže byť bezpečne používaný v obyčajnom prostredí podľa platných noriem.
- spotrebič je nutné umiestniť tak, aby stál alebo visel pevne na nehorľavom podklade

Na spotrebič a do vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho nesmú byť kladené predmety z horľavých hmôt (najmenšia vzdialenosť spotrebiča od horľavých hmôt je 10 cm).

- bezpečné vzdialenosti od hmôt jednotlivých stupňov horľavosti a informácie o stupni horľavosti bežných stavebných hmôt - vid'. tabuľka

Tabuľka

Tabuľka: stupeň horľavosti stavebné hmoty zaradené do st. horľavosti hmôt a výrobkov

A nehorľavé	žula, pieskovec, betóny, tehly, keramické obkladačky, omietky
B neľahko horľavé	akumin, heraklit, lihnos, itaver
C1 ťažko horľavé	drevo, listnaté, preglejky sirkoklit, tvrdý papier, umakart
C2 stredne horľavé	drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma, podlahoviny
C3 ľahko horľavé	drevovláknité dosky, polystyrén, polyuretán, PVC

Spotrebiče musia byť inštalované bezpečným spôsobom. Pri inštalácii musia byť ďalej rešpektované príslušné projektové, bezpečnostné a hygienické predpisy podľa:

- platných noriem požiarnej bezpečnosti lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
- platných noriem prostredí pre elektrické zariadenia

Pripojenie elektrického kábla do siete

Inštalácia elektrického prívodu - tento prívod musí byť samostatne istený. A to zodpovedajúcim ističom menovitého prúdu v závislosti na príkone inštalovaného prístroja. Príkone prístroja skontrolujte na výrobnom štítku na zadnej časti prístroja. Prístroj pripojte priamo na sieť. Je nevyhnutné vložiť medzi spotrebič a sieť vypínač s minimálnou vzdialenosťou 3mm medzi jednotlivými kontaktmi, ktorý odpovedá platným normám a zaťaženiám. Prívod uzemnenia (žltozelený) nesmie byť týmto spínačom prerušený.

V každom prípade prívodný kábel musí byť umiestnený tak, že v žiadnom bode nedosiahne teploty o 50 stupňov vyššej ako prostredie. Skôr ako bude spotrebič pripojený do siete sa uistite, že:

- prívodný istič a vnútorný rozvod znesú zaťaženie spotrebiča (vid' štítkov matrice)
- rozvod je vybavený účinným uzemnením podľa platných noriem a podmienok daných zákonom
- zásuvka alebo vypínač v prívode sú dobre prístupné od spotrebiča

VZDÁVAME SA AKEJKOL'VEK ZODPOVEDNOSTI V PRÍPADE, ŽE TIETO NORMY NEBUDÚ REŠPEKTOVANÉ a v prípade porušenia hore uvedených zásad.

Pred prvým použitím je potrebné z prístroja odstrániť ochrannú fóliu a prístroj vyčistiť vid'. kapitola „Čistenie a údržba“. Zapnite prístroj na plný výkon cca na 15 – 20 min, aby sa doska vypálila.

Návod na použitie

Pozor! Skôr ako začnete prístroj používať, je potrebné z celého povrchu odstrániť ochranné fólie nerezového plechu a následne zariadenie umyť vodou so saponátom na riad a potom utrieť vlhkou útierkou. Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru!

Prístroj je určený pre tepelnú úpravu potravín. Nikdy nepoužívajte prístroj ako varidlo, či zariadenie pre ohrev, udržiavanie a varenie potravín v nádobách.

Nádoba na zber tuku

Nádobu je potrebné kontrolovať pravidelne a zavčas ju vyprázdniť. Nádobu musíte vyčistiť po každom vypnutí spotrebiča.

Poznámky a doporučenia

Prístroje, ktoré majú varnú plochu rozdelenú na dve polovice (FT-60) je možné nastaviť na rôzne teploty na oboch poloviciach platne alebo môžete použiť iba jednu polovicu.

Zapnite hlavným vypínačom (A), otočte ovládačom (D) a nastavte na vami požadovaný výkon. Kontrolky (B) a (C) budú svietiť. Kontrolka (B) svieti, keď je prístroj pod el. prúdom. Kontrolka (C) svieti, pokiaľ sú v chode tepelné špirály. Kontrolka (C) zhasne, až je prístroj vyhriaty na nastavenú teplotu. Prístroj vypnete, keď otočíte ovládačom (D) do polohy „0“ a vypnete hlavným vypínačom (A).

Čistenie a údržba

POZOR! Zariadenie sa nesmie čistiť priamou alebo tlakovou vodou.

Čistite zariadenie denne. Denná údržba predlžuje životnosť a účinnosť zariadenia. Pred začatím čistenia sa presvedčite, či ste odpojili zariadenie od elektrického prúdu. Vždy vypnite hlavný prívod k zariadeniu. Nerezové časti umyte vlhkou útierkou so saponátom bez hrubých častíc, potom všetko utrite útierkou namočenou v čistej vode a následne utrite do sucha.

Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky hrozí poškodenie nerezového povrchu. Všetky zbytky jedla musia byť z pracovnej plochy odstránené, môžete použiť špachtlu. **Po každom čistení zariadenia musíte potrieť grilovaciú plochu rastlinným olejom.** Pre zníženie priľnavosti povrchu možno použiť špeciálne prípravky.

Údržba:

Doporučuje sa nechať prístroj aspoň raz za šesť mesiacov prekontrolovať odborným servisom. Veškeré zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto úkonom oprávnenie.

Ako postupovať v prípade poruchy

Vypnite elektrický prívod a zavolajte servisnú organizáciu predajcu.



UPOZORNENIE

Záruka se nevzťahuje na všetky spotrebné diely podliehajúce bežnému opotrebeniu (gumové tesnenia, žiarovky, sklenené a plastové diely atď.). Záruka se tiež nevzťahuje na zariadenie pokiaľ nieje prevedená inštalácia v súlade s návodom – oprávneným pracovníkom podľa zodpovedajúcich noriem a pokiaľ bolo so zariadením neodborne manipulované (zásahy do vnútra zariadenia) alebo bolo obsluhované nezaškoleným personálom a v rozpore s návodom na použitie, ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie prírodnými vlivmi či iným vonkajším zásahom a pri nedodržiavaní zásad pravidelného čistenia a údržby.



Prepravné obaly a zariadenia po ukončení životnosti odovzdajte do zberu.

Schéma zapojenia FTH, FTR - 30 (obr. 2)


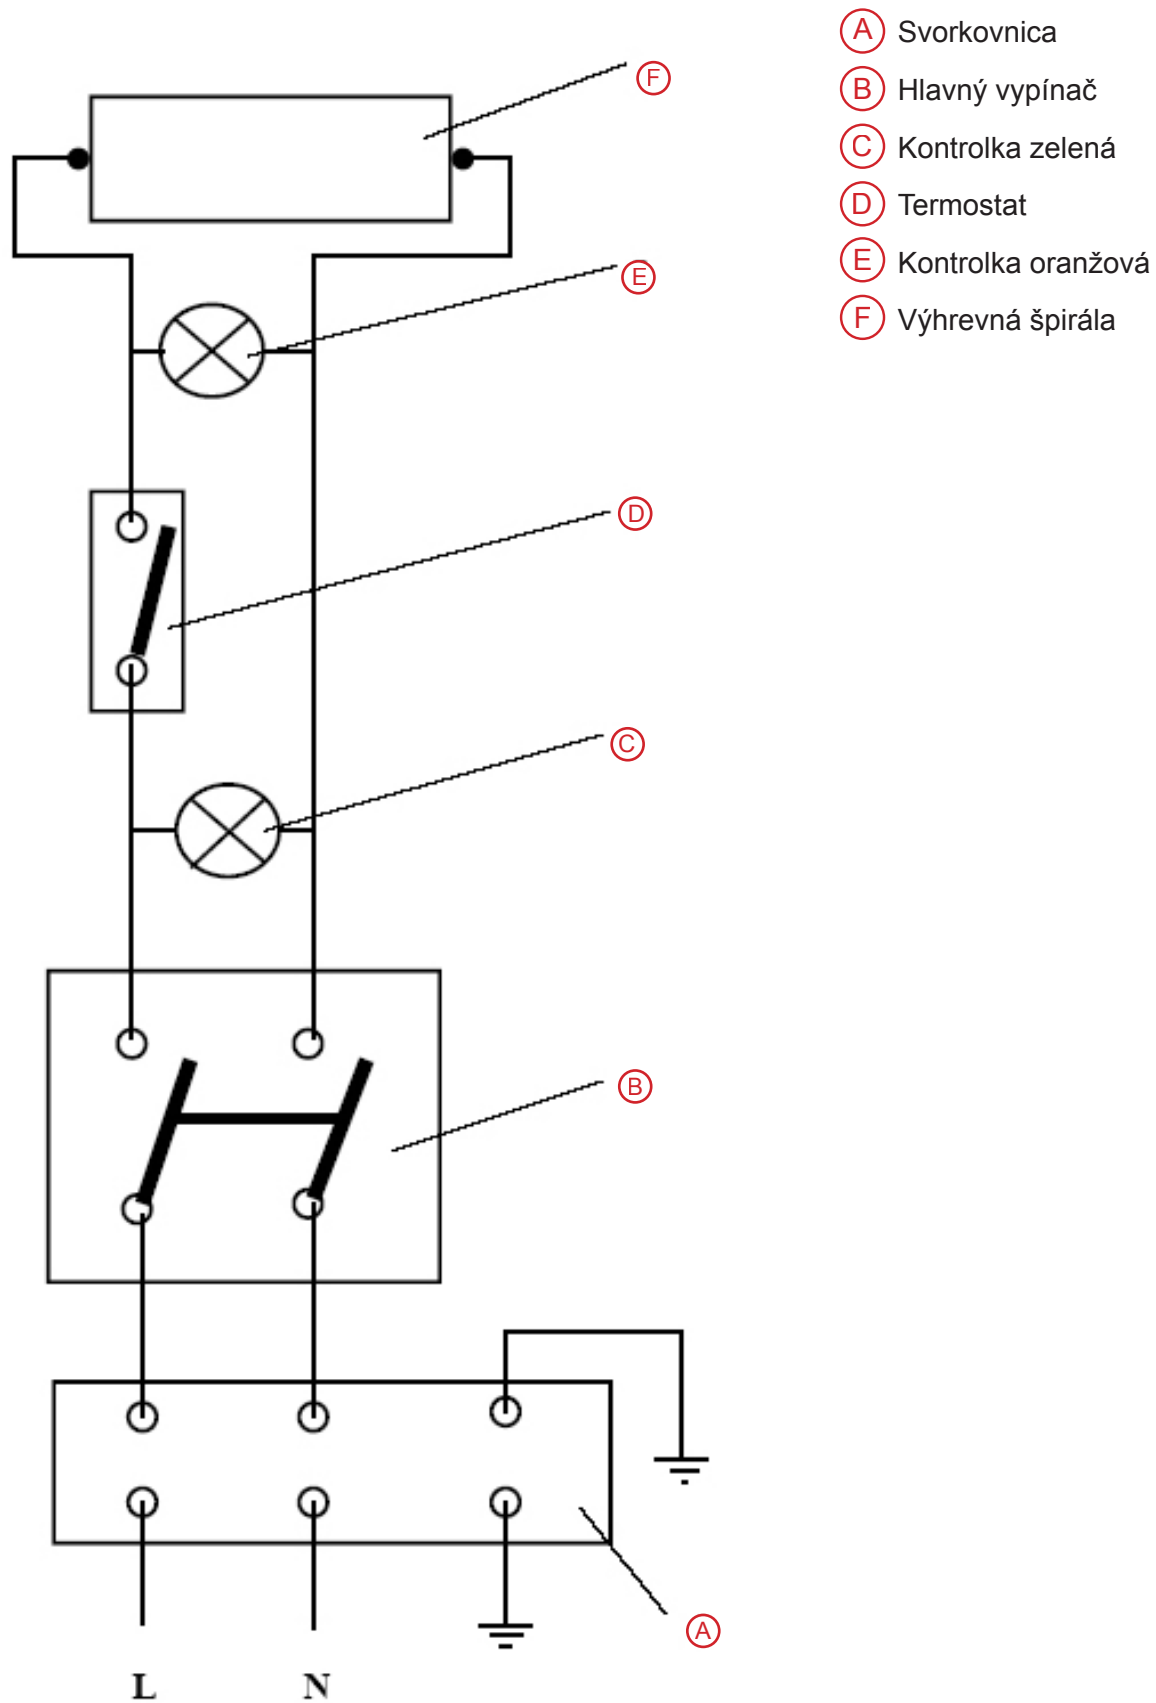


Schéma zapojenia FTH, FTHR - 60 (obr. 3)

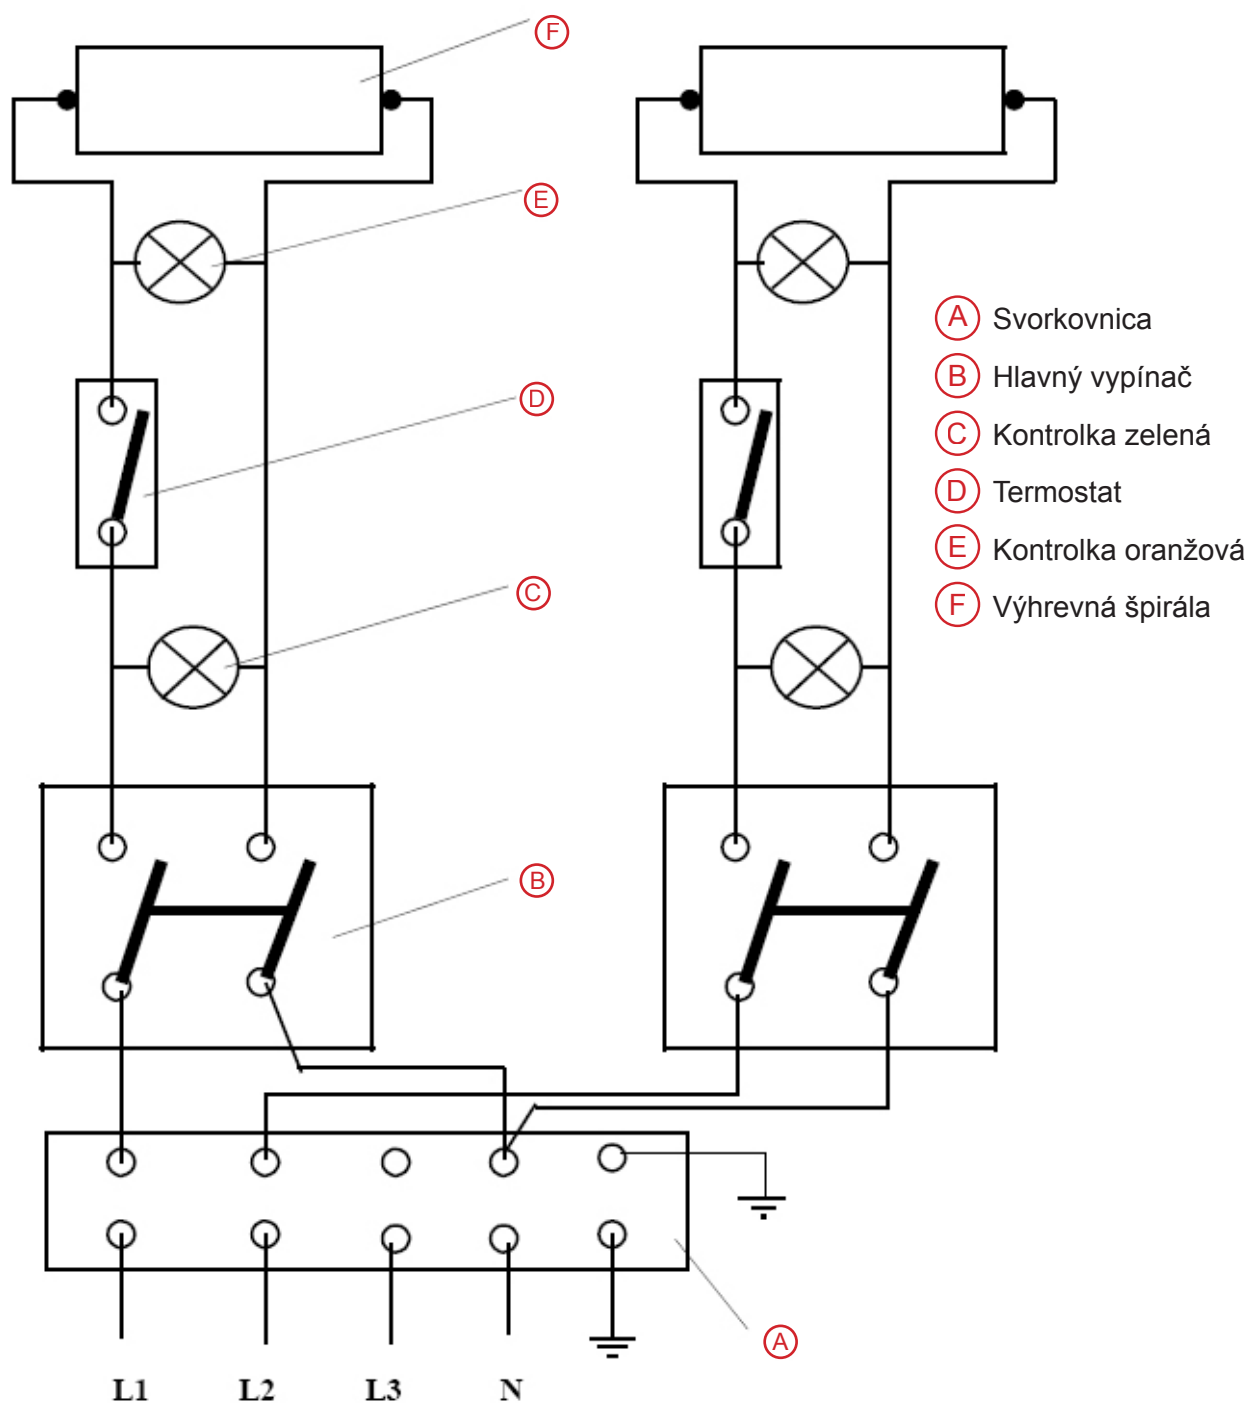

Zoznam servisných organizácií:

CZ: RM Gastro, Náchodská 818/16, Praha 9, tel. +420 281 926 604,
info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz

SK: RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, tel. +421 32 7717061,
obchod@rmgastro.sk, www.rmgastro.sk